



1 按 Menu 进入用户菜单页

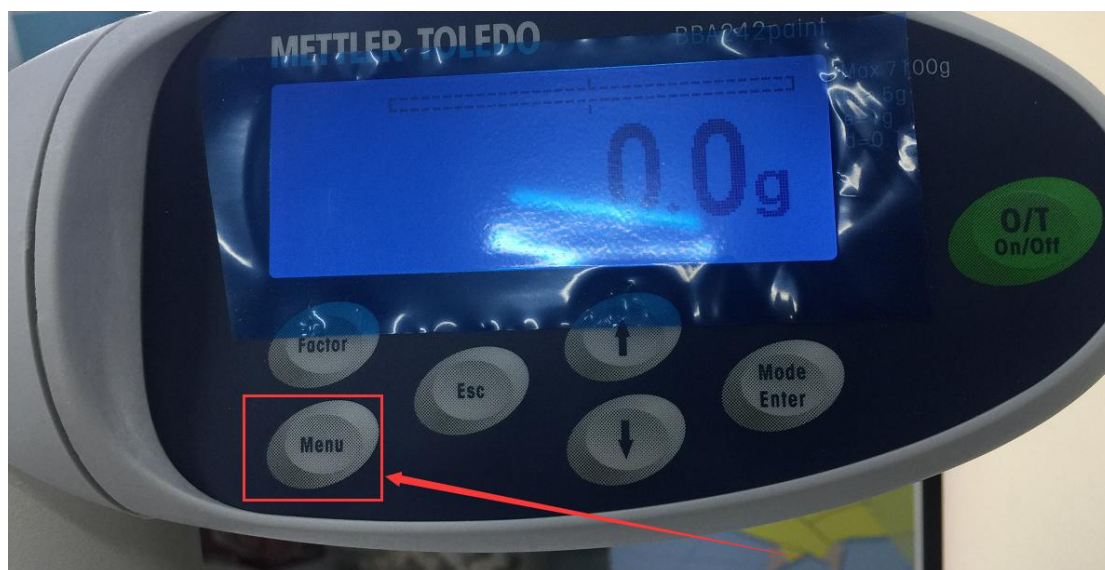

2 按 Mode Enter 进入设置菜单



3 按上下键，找到并选中“接口设置”，按 Mode Enter 进入下一页

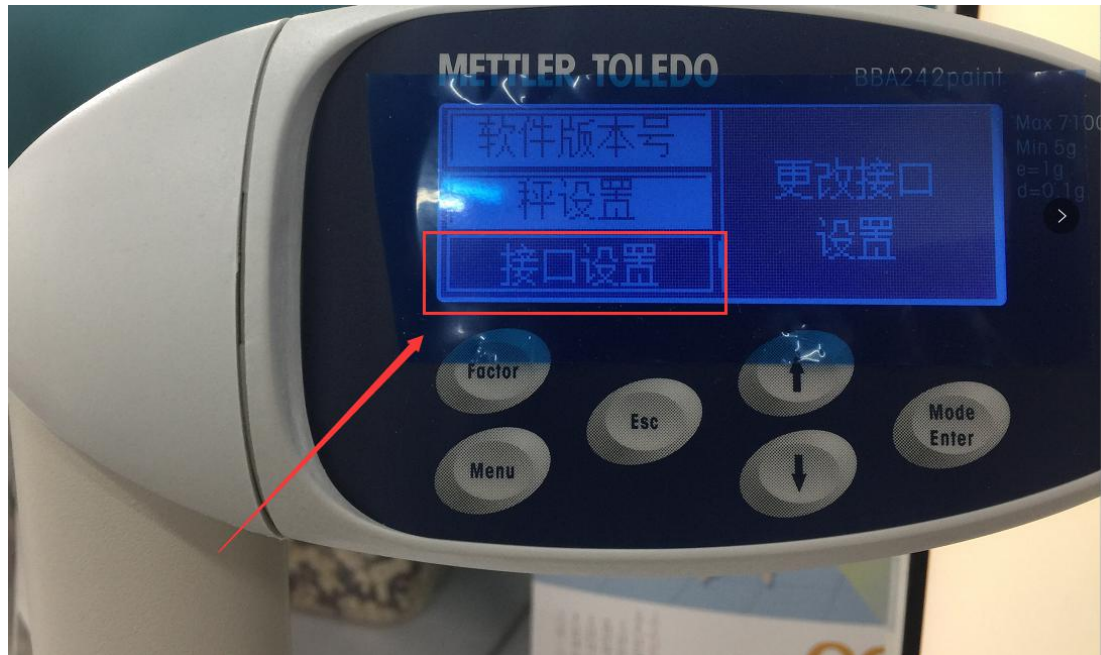

4 按上下键，找到并选中“通讯方式”，按 Mode Enter 进入下一页



5 按上下键，选中“**非连续输出**”，然后按下 Mode Enter



6 最后连续按 3 下 Esc，回到主页面